

# POTEAU T




Le poteau T est une solution économique pour l'installation des grillages Simple Torsion et Jarditor®.

## DIMENSIONS STANDARDS






LONGUEUR POTEAU	Section poteau (mm)	Finition
1.000	30x30x2,70	Vert 6005
1.200		
1.500		Vert 6005 Gris 7016
1.750		
2.000		
2.250	Vert 6005	
2.500		
1.500	30x30x3,5	Galva à chaud
1.750	35x35x3,5	
2.000		
2.500	35x35x4	

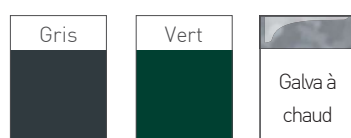Hauteur jambe de force (mm)	Section jambe de force (mm)	Finition
1.000	25x25x3,00	Vert 6005
1.200		
1.500		Vert 6005 Gris 7016
2.000		
2.250		
1.500	30x30x3	Galva à chaud
2.000		
2.250		
2.250		

## ESTHÉTIQUE



Plastifié sur grenailé. Épaisseur du polyester: 60 microns minimum.

	Finition	
	Couleur	Galvanisé
Barre de tension*		
Tendeurs		✓
Fil de tension		✓
Fil d'attache		✓
Agrafes		✓

\*Barres de tension de 2.050 disponible uniquement en vert

Tendeur



Barre de tension



Fil d'attache



Fil de tension




Agrafes



Jambe de force



INSTALLATION

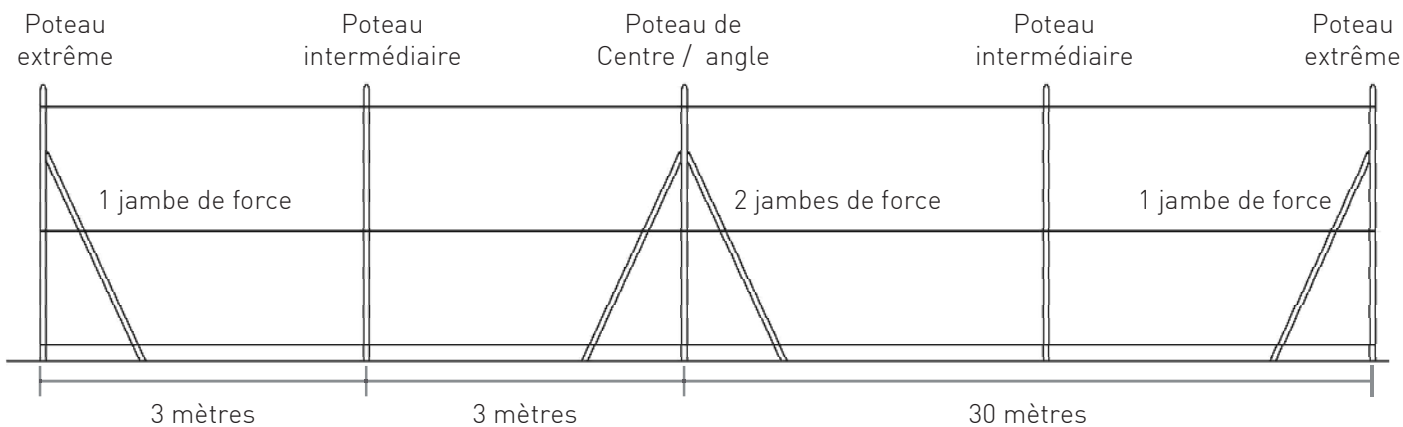

- 1- Faire un trou de 30 cm de diamètre et 50 cm de profondeur tous les 3 mètres, sceller poteaux et jambe de force.
- 2- Insérez la barre de tension au début du rouleau et fixez-la au poteau avec fil d'attache
- 3- Fixer les tendeurs aux poteaux tous les 50 cm de hauteur (sauf l'intermédiaire)

- 4- Passez les fils de tension à travers les tendeurs et les orifices des poteaux.
- 5- Fixez le fil de tension sur le grillage avec du fil d'attache ou des agrafes, à l'aide des pinces
- 6- Tendre le fil de tension à l'aide des tendeurs

Pinces



Baby graf 16-20

Top graf 20-22 avec chargeur